C3050

Telefon komórkowy
Instrukcja obsługi

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22872A
Polish. 10/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

WARNING Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu.
  Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

CE 0168

CAUTION Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

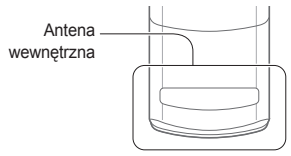

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/ lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,709 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona w niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : C3050

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Wygląd telefonu

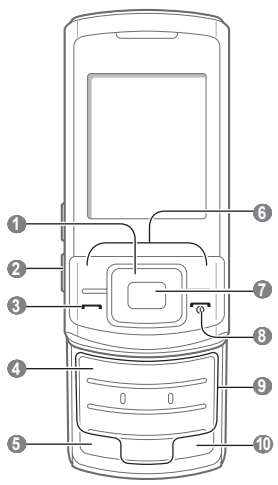

❶ **Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny**
W trybie czuwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (predefiniowane menu mogą się różnić w zależności od dostawcy usług); w trybie menu – przewijanie opcji

❷ **Klawisz głośności**
W trybie czuwania pozwala na regulację głośności dźwięków klawiszy; wysłanie wiadomości alarmowej
► *Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie*

❸ **Klawisz połączenia**
Wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych

❹ **Klawisz usługi poczty głosowej**
W trybie czuwania umożliwia dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

❺ **Klawisz pauzy**
Wprowadzenie pauzy podczas wybierania (naciśnij i przytrzymaj)

❻ **Klawisze programowe**
Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza

❼ **Klawisz potwierdzenia**
W trybie czuwania dostęp do menu; w trybie menu – wybieranie podświetlonej opcji lub potwierdzanie podanych informacji

❽ **Klawisz zasilania/wyjścia z menu**
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu czuwania

❾ **Klawisze alfanumeryczne**

❿ **Klawisz profilu cichego**
W trybie czuwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie
	Włączone przekazywanie połączeń
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm aktywny
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Synchronizacja z komputerem PC
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)

Ikona	Opis
	Bluetooth włączony
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość głosowa
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Włączone radio FM
	Włożono kartę pamięci
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.



2. Włóż baterię i załóż pokrywę baterii.

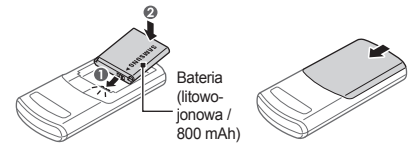

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.



Do gniazda zasilania

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza opcję **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**).
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
< >	**Nawiasy ostrokątne**: klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Wyłączanie i włączanie telefonu

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
3. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Aby uzyskać dostęp do menu w trybie czuwania, naciśnij klawisz Potwierdź.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, <**Zapisz**> lub Potwierdź, aby wybrać zaznaczoną opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [☎].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [⌐], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [⌐].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność dzwonka:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu telefonu.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Głośność dzwonka**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
6. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
7. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby dostosować głośność w czasie rozmowy:

Aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce, w trakcie połączenia naciskaj klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu telefonu.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek poł. głosowych**.
5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [⌐].
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Aby wybrać numer lub nazwę, przewiń w górę lub w dół.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub klawisz [⌐], aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [*], aby przełączyć się w tryb symboli.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [**0**].
- Naciśnij klawisz [**1**], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcje **Zapisz kontakt** → typ pamięci (telefon lub SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz Potwierdź lub klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS:

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer adresata i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości.
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i wybierz pozycję.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Potwierdź.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Aby wyświetlić wiadomość SMS lub MMS:

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Ta funkcja umożliwia namierzenie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub ktoś spróbuje go użyć z inną kartą SIM. Telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Przewiń w lewo lub w prawo, do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz Potwierdź.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
9. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> → <**Akceptuj**>.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Aby uaktywnić wiadomość alarmową:

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** →**Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz Potwierdź.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
10. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wysłać wiadomość alarmową:

1. Przy zamkniętym telefonie i zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz regulacji głośności w dół, aby wysłać wiadomość alarmową do ustawionych wcześniej numerów.
   Telefon zostanie przełączony w tryb alarmowy i wyśle zaprogramowana wiadomość SOS.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [☎].

Aby użyć komunikatora Bluetooth

Poniżej znajdują się instrukcje rozmawiania z rodziną i znajomymi za pomocą interfejsu Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie konieczności).
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Szuk. kontakt Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
4. Przejdź do urządzenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
5. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.
6. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz Potwierdź.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby zrobić zdjęcie.
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <⊙> (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik zdjęcia.

Słuchanie muzyki

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (naciśnij w ciągu 3 sekund); wyszukanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwarcie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Jeśli wybierzesz opcje **Moje pliki** → **Karta pamięci** → plik muzyczny, podczas odtwarzania nie można przewijać do przodu ani do tyłu.